


Suflantă cu acumulator

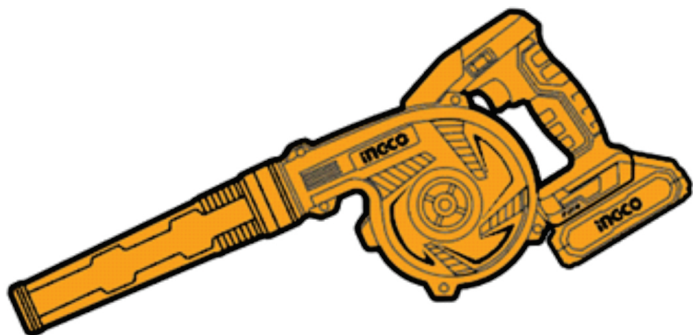

CABLI20018 CABLI20018xy UCABLI20018xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

Instrucțiuni

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ A UNELTEI ELECTRICE

⚠ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile prevăzute cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau unealtă electrică alimentată cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente.
- b) **Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichide inflamabile, gaze sau praf.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumuri.
- c) **Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.** Distragerile pot te face să pierzi controlul.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu faceți utilizați orice ștecher adaptor cu unelte electrice cu împământare.** Prize nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi țevi, calorifere, plite și frigider.** Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede.** Apa intră într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta instrument de putere. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare.** Avariata sau cablurile încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) **Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru**

utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

- f) **Dacă folosirea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabil, utilizați un curent rezidual alimentare protejată a dispozitivului (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Fii atent, ai grijă la ceea ce faci și folosește bunul simț atunci când operezi a instrument de putere. Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența droguri, alcool sau medicamente.** *Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** *De protecție echipamente precum o mască de praf, pantofi de protecție antiderapante, cască de protecție sau protecție pentru auz utilizat în condiții adecvate va reduce vătămrile personale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, ridicarea sau transportul unealta.** *Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au pornirea provoacă accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.**
- e) **Nu depășiți. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment.** *Acest lucru permite mai bine controlul sculei electrice în situații neașteptate.*
- f) **Îmbrăcați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrează-ți părul și îmbrăcămintea departe de părțile mobile.** *Hainele largi, bijuterii sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile.*
- g) **Daca sunt prevazute dispozitive pentru racordarea aspiratiei si colectarii prafului instalații, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea recipientului de colectare a prafului reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați familiaritatea câștigată din utilizarea frecventă a instrumentelor să vă permită să deveniți mulțumiți și ignorați principiile siguranței sculelor.** *O acțiune neglijentă poate provoca grav vătămare într-o fracțiune de secundă.*

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- a) **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs.** *The unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.*
- b) **Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** *Orice instrument de putere care nu poate fi controlat cu comutatorul este periculos și trebuie reparat.*
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul , dacă detasabil, de la unealta electrica înainte de a face orice reglaj, schimbare accesorii sau depozitarea sculelor electrice.** *Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de a porni accidental unealta electrică.*
- d) **Păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nu sunteți familiarizat cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni pentru a utiliza unealta electrică.** *Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.*
- e) **Întreține uneltele electrice și accesorii.** *Verificați alinierea greșită sau legarea piese în mișcare, spargerea pieselor și orice altă stare care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.*
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** *Unelte de tăiere întreținute corespunzător cu ascuțite marginile tăietoare sunt mai puțin probabil să se lege și sunt mai ușor de controlat.*
- g) **Utilizați unealta electrică, accesorii și biți de scule etc. în conformitate cu acestea instructiuni, tinand cont de conditiile de munca si munca ce urmeaza a fi efectuat.** *Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea rezultă într-o situație periculoasă.*
- h) **Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** *Mânerul alunecoase și suprafețele de prindere nu permit manipularea și controlul în siguranță al instrument în situații neașteptate.*

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterie

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător,*

adică potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu altul acumulator.

- b) **Utilizați unelte electrice numai cu baterii special desemnate.** *Utilizarea oricărei altul acumulatorii pot crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi hârtia cleme, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face a conexiune de la un terminal la altul.** *Scurtificarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evita contactul.** *Dacă contactul apare accidental, clătiți cu apă. În plus, dacă lichidul intră în contact cu ochii cere ajutor medical. Lichidul aruncat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*
- e) **Nu utilizați un acumulator sau un instrument care este deteriorat sau modificat.** *Avariat sau bateriile modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*
- f) **Nu expuneți un acumulator sau unealtă la foc sau la temperaturi excesive.** *Expunere la incendiul sau temperatura peste 130 °C poate provoca explozie.*
- g) **Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcare necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește risc de incendiu.*

6) Service

- a) **Solicitați repararea unealtei dvs. electrice de către o persoană calificată, folosind numai aceleași produse piese de schimb . Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.**
- b) **Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.** *Service-ul de baterii ar trebui să fie numai efectuate de producător sau de furnizorii de servicii autorizați*

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ A UNELTEI PE BATERIE

Salvați aceste instrucțiuni.

⚠ PRUDENȚĂ

Utilizați numai baterii originale originale. Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la spargerea bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru unealtă, iar zonele încărcate și întunecate provoacă accidente.

⚠ AVERTIZARE

- a) Nu demontați, deschideți sau distrugeți celulele secundare sau bateriile.
- b) Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Utilizarea bateriei de către copii trebuie supravegheată. Mai ales nu lăsați bateriile mici la îndemâna copiilor mici.
- c) Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau o baterie a fost înghițită.
- d) Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- e) Nu scurtcircuitați o celulă sau o baterie. Nu depozitați celulele sau bateriile la întâmplare într-o cutie sau sertar unde acestea se pot scurtcircuita unele pe altele sau pot fi scurtcircuitate de alte obiecte metalice.
- f) Nu scoateți o celulă sau o baterie din ambalajul original până când nu este necesară pentru utilizare.
- g) Nu supuneți celulele sau bateriile la șocuri mecanice.
- h) În cazul unei scurgeri de celule, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.
- i) Nu utilizați alt încărcător decât cel prevăzut special pentru utilizarea cu echipamentul.
- j) Respectați semnele plus (+) și minus (-) de pe celulă, baterie și echipament și asigurați-vă că sunt utilizate corect.
- k) Nu utilizați nicio celulă sau baterie care nu este proiectată pentru a fi utilizată cu echipamentul.
- l) Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.
- m) Achiziționați întotdeauna bateria recomandată de producătorul

dispozitivului pentru echipament.

- n) Păstrați celulele și bateriile curate și uscate.
- o) Ștergeți bornele celulei sau ale bateriei cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.
- p) Celulele secundare și bateriile trebuie încărcate înainte de utilizare. *Utilizați întotdeauna încărcătorul corect și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni de încărcare adecvate.*
- q) Nu lăsați o baterie la încărcare prelungită când nu este utilizată.
- r) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea timpilor de celule sau baterii pentru a obține performanțe maxime.
- s) Păstrați literatura originală a produsului pentru referințe viitoare.
- t) Utilizați celula sau bateria numai în aplicația pentru care a fost destinată.
- u) Când este posibil, scoateți bateria din echipament când nu este utilizat.
- v) Aruncați în mod corespunzător.

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime a bateriei

- a) **Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi complet descărcat.** *Opriti întotdeauna funcționarea sculei și încărcați cartușul bateriei când observați o putere mai mică a sculei.*
- b) **Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat.** *Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.*
- c) **Încărcați cartușul bateriei la temperatura camerei la 10 ° C-40°C (50°F-104°F).** *Lasă un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.*
- d) **Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).**

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei

1. **Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe încărcătorul de baterie, baterie și) produsul care utilizează bateria.**
2. **Nu dezasamblați cartușul bateriei.**

3. **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea .** *Poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.*
4. **Dacă electrolitul intră în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală .** *Poate duce la pierderea vederii.*
5. **Nu scurtcircuitați cartușul bateriei :**
 - a) *Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.*
 - b) *Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice precum cuie, monede etc.*
 - c) *Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.*
 - d) *Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.*
6. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
7. **Nu incinerați cartușul bateriei chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat.** *Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.*
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să nu loviți bateria.**
9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**
10. **Urmați reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.**

Sistem de protecție a sculei / bateriei

Scula este echipată cu un sistem de protecție a sculei/bateriei. Acest sistem oprește automat alimentarea motorului pentru a prelungi durata de viață a sculei și a bateriei. Unealta se va opri automat în timpul funcționării dacă unealta sau bateria este plasată în una dintre următoarele condiții:

Protecție la suprasarcina

Când bateria este utilizată într-o manieră care o face să consume un curent anormal de mare, unealta se oprește automat fără nicio indicație. În această situație, opriți instrumentul și opriți aplicația care a cauzat supraîncărcarea instrumentului. Apoi porniți instrumentul pentru a reporni.

Protecție la supraîncălzire

Când unealta/bateria este supraîncălzită, unealta se oprește automat. În această situație, lăsați unealta/bateria să se răcească înainte de a porni unealta din nou .

Transport

Bateriile respectă toate reglementările aplicabile de transport, așa cum sunt prescrise de industrie și standardele legale (pentru mai multe informații, consultați producătorul).

Transportul bateriilor poate provoca incendiu dacă bornele bateriei intră în contact accidental cu materiale conductoare. Când transportați baterii, asigurați-vă că bornele bateriei sunt protejate și bine izolate de materialele care le-ar putea intra în contact și ar putea provoca un scurtcircuit.

Informațiile furnizate în această secțiune a manualului sunt furnizate cu bună-credință și sunt considerate exacte la momentul creării documentului. Cu toate acestea, nu se acordă nicio garanție, expresă sau implicită. Este responsabilitatea cumpărătorului să se asigure că activitățile sale sunt conforme cu reglementările aplicabile.

Protejand mediul inconjurator

Colectare separată. Acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere normale.

Dacă descoperiți într-o zi că produsul dvs. trebuie înlocuit sau dacă nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere. Faceți acest produs disponibil pentru colectare separată.

Colectarea separată a produselor și ambalajelor uzate permite materialelor să fie reciclate și utilizate din nou. Reutilizarea materialelor reciclate ajută la prevenirea poluării mediului și reduce cererea de materii prime.

Reglementările locale pot prevedea colectarea separată a produselor electrice de la gospodărie, la depozitele de deșeuri municipale sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Pachet de baterii reîncărcabile

Acest acumulator cu durată lungă de viață trebuie reîncărcat atunci când nu reușește să producă suficientă putere pentru lucrări care au fost ușor de făcut înainte. La sfârșitul duratei sale tehnice, aruncați-l cu atenția cuvenită pentru mediul nostru:

- Rulați complet acumulatorul, apoi scoateți-l din instrument.
- Celulele litiu-ion sunt reciclabile. Du-le la distribuitorul dumneavoastră sau la o stație locală de reciclare. Bateriile colectate vor fi reciclate sau eliminate în mod corespunzător.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin incendiu.
	Nu expuneți bateria la apă

	Nu utilizați în condiții umede și nu îl expuneți la ploaie.
	Oprii și scoateți ștecherul de la rețea înainte de curățare sau întreținere .
	Deconectați ștecherul de la rețea dacă cablul se deteriorează sau se încurcă
	Nu atingeți ventilatorul. Dinții vor continua să se rotească pentru o perioadă scurtă de timp după oprire.
	Țineți trecătorii departe.

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ


- Nu suflați substanțe nocive, de exemplu praf de lemn de fag sau stejar, praf de rocă sau azbest. Aceste substanțe sunt clasificate ca fiind cancerigene
- Nu suflați lichide. Pătrunderea lichidelor crește riscul unui șoc electric.
- Acordați atenție faptului că cei din jur să nu fie răniți de obiectele străine care sunt aruncate în aer de produs.
- Țineți degetele departe de orificiile sculei electrice în timpul funcționării. Acționați suflantul numai cu o duză atașată. Ventilatorul rotativ vă poate răni.
- Asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat. u Nu lăsați copiii să folosească unealta electrică nesupravegheată. Copiii riscă să se rănească în acest fel.
- Purtați echipament individual de protecție suplimentar, cum ar fi ochelari de protecție și o mască de protecție. Purtarea echipamentului personal de protecție adecvat condițiilor vă reduce expunerea la substanțe periculoase.
- În caz de deteriorare și utilizare necorespunzătoare a bateriei, pot fi emise vapori . Bateria se poate aprinde sau exploda. Asigurați-vă că zona este bine ventilată și solicitați asistență medicală în cazul în care aveți reacții adverse. Vaporii pot irita sistemul respirator.
- Nu deschideți bateria. Există riscul de scurtcircuitare.
- Bateria poate fi deteriorată de obiecte ascuțite, cum ar fi cuie sau șurubelnițe sau prin forța aplicată în exterior. Poate apărea un scurtcircuit intern, care provoacă arderea, fumul, explozia sau supraîncălzirea bateriei.
- Utilizați bateria numai cu produse de la producător. Acesta este singurul mod prin care puteți proteja bateria împotriva supraîncărcării periculoase.
- Protejați bateria împotriva căldurii, de exemplu împotriva razelor soarelui intense, focului, murdăriei, apei și umezelii. Există riscul de explozie și scurtcircuitare.

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ

Scula electrică este destinată eliminării substanțelor nevătămătoare (de ex. resturi de ferăstrău, așchii de metal, praf de piatră etc.) produse în timpul tăierii, găuririi sau șlefuirii.

Scula electrică nu este potrivită pentru suflarea materialelor fierbinți, inflamabile sau explozive

SPECIFICAȚII

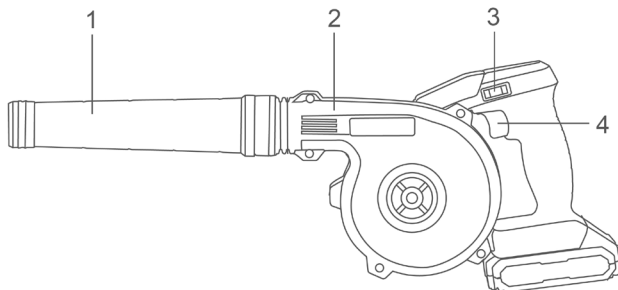

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Suflare conductă | 3. Buton de viteza variabila |
| 2. Port de explozie | 4. Comutator de declanșare |

Accesorii

- 1 . Teava de suflare 1buc

Specificatii tehnice

Numarul modelului.	CABLI20018 CABLI20018 xy UCABLI20018xy x(Gol,1,2,3,4,5,6,7,8,9, E,S,A,M) y(Gol,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E,S,A,M)
Tensiune nominală	20V ---
Nici-o viteza de incarcare	0-9000/0-18000 min ⁻¹ Max
Volumul de aer	2,7 m ³ /min

⚠️ AVERTIZARE!

Utilizați numai acumulatorul original și încărcătorul de baterie ca mai jos pentru această unealtă electrică:





x (gol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)

y (gol, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

Produs	Acumulator		
Numarul modelului.	FBLI2001 FBLI2001 x y	FBLI2002 FBLI2002 xy	FBLI2003 FBLI2003 xy
Tensiune de ieșire	20V MAX		
Curent de ieșire	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah

Produs	Incarcator baterie			
Numarul modelului.	FCLI2001 FCLI2001xy	UFCLI2001 U FCLI2001xy	FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	UFCLI20411 U FCLI20411xy UFCLI2034 U FCLI2034xy
Putere de intrare	50W		105W	
Tensiune de intrare	220-240V~ 50/60Hz	11 0- 12 0V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	11 0- 12 0V~ 50/60Hz
Tensiune de ieșire	20V DC		21V DC	
Curent de ieșire	2A		4A	

IMAGINE DE OPERARE

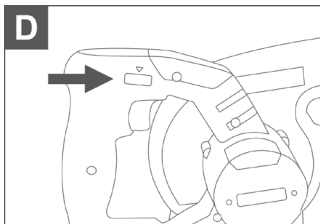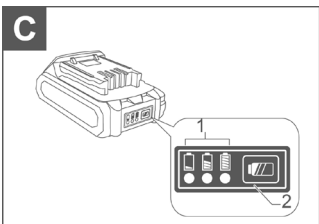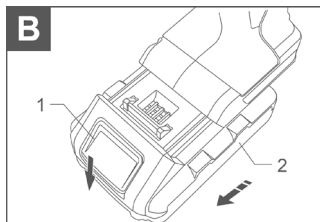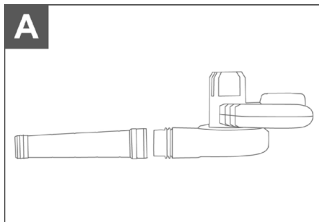

Operațiune

PRUDENȚĂ

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul bateriei este scos înainte de reglarea sau verificarea funcției pe unealtă.

Atașați țeava de jos

Pentru suflarea prafului, atașați duza la ieșirea suflantei, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca în poziție (vezi Figura A)

Instalarea sau scoaterea cartușului bateriei (vezi figura B)

PRUDENȚĂ

Opriti întotdeauna unealta înainte de a instala sau scoate cartușul bateriei.

PRUDENȚĂ

Țineți instrumentul și cartușul bateriei ferm atunci când instalați sau scoateți cartușul bateriei. Neținerea unealta și a cartușului bateriei poate duce la alunecarea acestora de pe mâini și poate duce la deteriorarea unealtei și a cartușului bateriei și la vătămări corporale.

Pentru a scoate cartușul bateriei, glisați-l din instrument în timp ce glisați butonul de pe partea din față a cartușului.

Pentru a instala cartușul bateriei, aliniați limba de pe cartușul bateriei cu canelura din carcasă și introduceți-o în poziție. Introduceți-l până la capăt până se blochează în poziție cu un mic clic. Dacă puteți vedea indicatorul roșu în partea de sus a butonului, acesta nu este blocat complet.

PRUDENȚĂ

Instalați întotdeauna complet cartușul bateriei până când indicatorul roșu nu poate fi văzut. În caz contrar, poate cădea accidental din unealtă, cauzându-vă rănirea dumneavoastră sau a persoanei din jurul dumneavoastră.

PRUDENȚĂ

Nu instalați forțat cartușul bateriei. Dacă cartușul nu se introduce ușor, nu este introdus corect.

Indicând capacitatea rămasă a bateriei (vezi figura C)

Apăsați butonul de verificare de pe cartușul bateriei pentru a indica capacitatea rămasă a bateriei. Lămpile indicatoare se aprind timp de câteva secunde.

Lămpi indicatoare		Capacitatea rămasă
 luminat _	 Oprit _	
		>80%
		30% până la 80%
		<30%

NOTĂ

În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambiantă, indicația poate diferi ușor de capacitatea reală.

Selector de reglare a volumului de aer (vezi figura D)

Volumul aerului poate fi reglat la oricare dintre cele trei setări prin rotirea cadranului de reglare cu declanșatorul comutatorului apăsat complet. Consultați tabelul de mai jos pentru relația dintre numărul de pe cadran și volumul de aer.

Simbol pe cadran	Volumul de aer
H	Înalt
L	Scăzut

Dacă unealta este utilizată continuu până când cartușul bateriei s-a descărcat, odihniți unealta timp de cel puțin 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.

ÎNȚREȚINERE

Depanare

Depanarea încărcător de baterie în timpul încărcării.


Incărcător baterie

Afișaj LED	Posibile defecte	Acțiune posibilă
LED-ul roșu clipește	Abaterea temperaturii	Utilizați încărcătorul de baterie numai când temperatura din jur este între 5°C și 44°C
LED roșu aprins		Contactați agentul dvs. de service.

Suflantă

Depanarea suflantei în timpul funcționării

Stare suflantă	Posibile defecte	Posibil acțiune
Timpul de rulare este prea scurt	Bateria nu este încărcată complet	Încărcați complet bateria

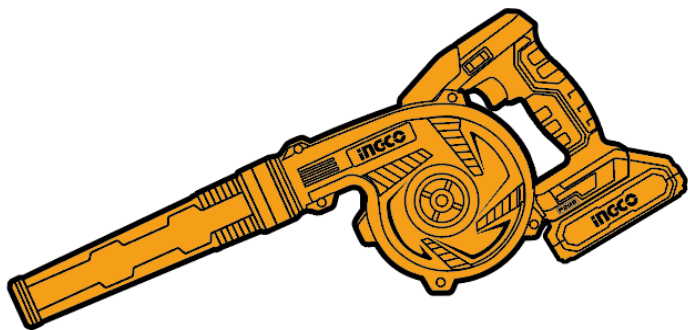

MADE IN CHINA 0823.V03

f y i INGCO Global www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China