


INGCO

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

Autofiletanta cu Impact 20V

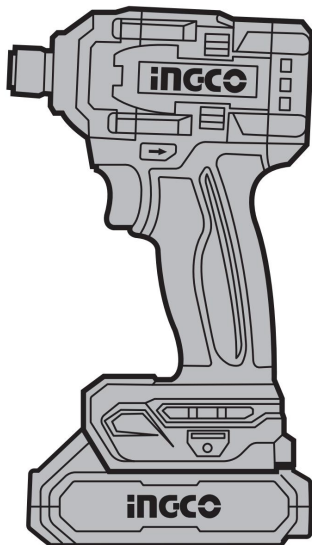


CIRLI2028 CIRLI2028
UCIRLI2028 UCIRLI2028



SCAN FOR VIDEO

SPECIFICAȚII

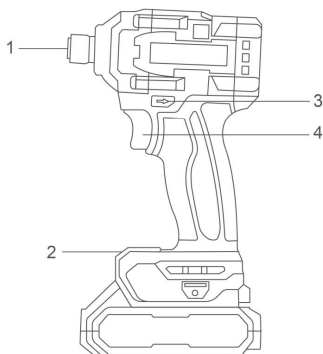

1. Tijă hexagonală de 1/4"

2. Lumină de lucru cu LED

3. Controlul rotației înainte și înapoi









4. Comutator

Specificatii tehnice

Numarul modelului.	CIRLI2028 CIRLI2028xy	UCIRLI2028 UCIRLI2028xy	
Capacitati de fixare	Șurub de mașină	4 mm - 8 mm	5/32"-5/16"
	Șurub standard	5 mm - 16 mm	3/16"-5/8"
	Șurub de înaltă rezistență	5 mm- 14 mm 3/16"-9/16"	
Viteza fără sarcină (RPM)	Mod de impact ridicat	0-2600/min	0-2600/min
	Mod impact mediu	0- 1900 /min	0- 1900 /min
	Mod impact redus	0-1600/min	0-1600/min
Impacturi pe minut	Mod de impact ridicat	0- 2900 /min	0-2900 /min
	Mod impact mediu	0-2500/min	0-2500/min
	Mod impact redus	0-2100/min	0-2100/min

Model Nr. NOTĂ: x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (necompletat, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGINEA OPERAȚIUNII

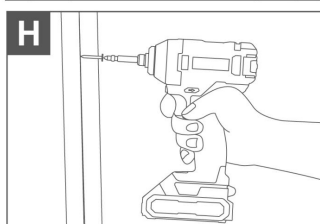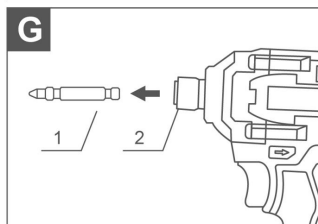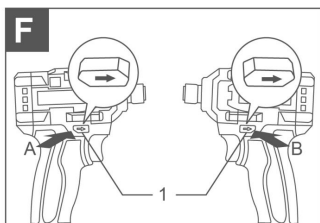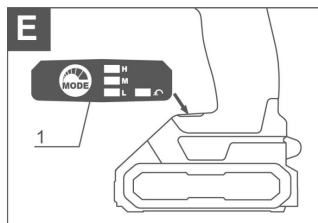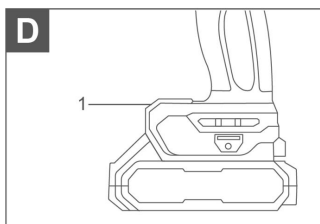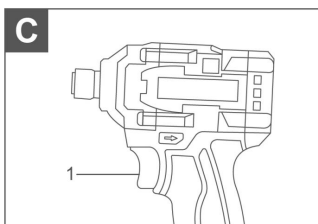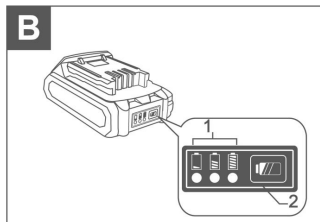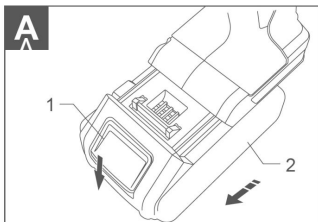

DESCRIEREA FUNCȚIEI

A acțiune de comutare: (vezi Figura C)

Figura C: 1. Comutator
declanșator

ATENȚIE
Înainte de a introduce cartușul bateriei în unealtă, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului se acționează corect și revine în poziția „OPRIT” când eliberată.

Pentru a porni unealta, trageți pur și simplu pe trăgaciul comutatorului. Viteza sculei este mărită prin creșterea presiunii pe declanșatorul comutatorului. Eliberați declanșatorul comutatorului pentru a opri. NOTĂ:

Instrumentul se oprește automat dacă apăsați întrerupătorul de trăgaci timp de aproximativ 6 minute.

Frână electrică

Acest instrument este echipat cu o frână electrică. Dacă unealta nu reușește să se oprească rapid după eliberarea declanșatorului comutatorului, solicitați service-ul la un centru de service.


Aprinderea lămpii din față (vezi Figura D~E)

Figura D: 1. Lampă

Figura E: 1. Buton

Modificarea forței de impact 1.

Scăzut 2. Mijloc 3. Înalt 4. Buton

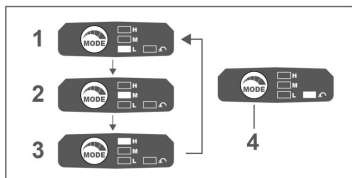

Puteți modifica forța de impact în doi pași: mare, scăzută.

Aceasta permite o strângere adecvată lucrării. De fiecare dată când butonul este apăsat, numărul de lovituri se modifică în doi pași.

A acțiune inversă a comutatorului (vezi Figura F)

1. Pârghia comutatorului de
marșarier

ATENȚIE

Verificați întotdeauna sensul de rotație înainte de utilizare. ATENȚIE

Utilizați comutatorul de marșarier numai după ce unealta se oprește complet.

Schimbarea sensului de rotație înainte ca unealta să se oprească poate deteriora instrumentul.

ATENȚIE

Când nu utilizați unealta, puneți întotdeauna pârghia comutatorului de marșarier în poziția neutră.

Acest instrument are un comutator inversor pentru a schimba sensul de rotație. Apăsăți pârghia comutatorului de marșarier din partea A pentru rotirea în sensul acelor de ceasornic sau din partea B pentru rotirea în sens invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului de marșarier este în poziția neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi apăsat.

Gradul de forță de impact afișat pe panou	Lovitură maximă	Scop	Exemplu de aplicare
Înalt 	2900 min-1(/min)	Strângere atunci când se dorește forța și viteza	Strângerea șuruburilor pentru lemn, strângerea șuruburilor
Mijloc 	2500 min-1(/min)	Strângerea cu forță medie pentru a evita ruperea firului urub	Strângerea șuruburilor cercevelei, strângerea șuruburilor din mijloc, cum ar fi M8
Scăzut 	2100 min-1(/min)	Strângerea cu mai puțină forță de evitat urub fir rupere	Strângerea șuruburilor cercevelor, strângerea șuruburilor mici, cum ar fi ca M6

NOTĂ

Un mod este disponibil numai atunci când instrumentul se rotește în sensul acelor de ceasornic. Când se rotește în sens invers acelor de ceasornic în modul A, forța de impact și viteza sunt aceleași cu modul hard. NOTĂ

Când toate lămpile de pe panoul de comutare se sting, instrumentul este oprit pentru a economisi energia bateriei. Gradul forței de impact poate fi verificat prin apăsarea declanșatorului comutatorului în măsura în care unealta nu funcționează. NOTĂ

În timp ce apăsați declanșatorul comutatorului, gradul forței de impact nu poate fi schimbat.


Asamblare

ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că unealta este oprită și că cartușul bateriei este scos înainte de a efectua orice lucru la unealta.

Instalarea sau îndepărtarea bitului driverului/bitului soclului

Accesorii opționale



Utilizați numai bitul de șofer/bitul de mufă prezentat în figură. Nu utilizați niciun alt bit de driver/bit de soclu. (vezi

figura G)

Figura G: 1. Bit de șofer 2. Manșon Pentru a

instala șocul, trageți de manșon în direcția săgeții și introduceți bitul de șofer în manșon cât de mult poate ajunge.

Apoi eliberați manșonul pentru a fixa bitul de antrenare. Pentru a scoate piciorul de desfășurare, trageți de manșon în direcția săgeții și trageți șocul afară. NOTĂ

În cazul în care bitul de antrenare nu este introdus suficient de adânc în manșon, manșonul nu se va întoarce în poziția inițială și bitul de șofer nu va fi asigurat. În acest caz, încercați să reintroduceți bitul conform instrucțiunilor de mai sus. NOTĂ

După ce ați introdus bitul de șofer, asigurați-vă că este bine fixat. Dacă iese, fă
nu-l folosi.

NOTĂ Dacă

utilizați o baterie de rezervă pentru a continua operațiunea, odihniți unealta cel puțin 15 minute. NOTĂ Utilizați bitul potrivit

pentru capul

șurubului pe care doriți să îl utilizați. NOTĂ Când fixați șurubul M8 sau mai mic, alegeți o forță de impact adecvată și

reglați cu atenție presiunea pe declanșatorul comutatorului, astfel încât șurubul să nu fie deteriorat. NOTĂ

Țineți unealta îndreptată drept spre șurub. NOTĂ Dacă
forța de

impact este prea puternică sau strângeți șurubul pentru o perioadă mai lungă decât cea indicată în figuri, șurubul sau vârful șurubului poate fi suprasolicitat, dezbrăcat, deteriorat etc. Înainte de a începe munca, întotdeauna

efectuați o operațiune de testare pentru a determina timpul de fixare adecvat pentru șurubul dvs.

Cuplul de fixare este afectat de o mare varietate de factori, inclusiv de următorii.

După fixare, verificați întotdeauna cuplul cu o cheie dinamometrică.

1. Când cartușul bateriei este descărcat aproape complet, tensiunea va scădea

iar cuplul de prindere va fi redus.

2. Bit de șofer sau bit de soclu. Neutilizarea bitului de driver de dimensiune corectă sau a bitului de soclu se va întâmpla

determina o reducere a cuplului de fixare.

3. Șurub •

Deși coeficientul de cuplu și clasa șurubului sunt aceleași, cuplul de strângere adecvat va diferi în funcție

de diametrul șurubului. • Chiar dacă diametrele șuruburilor sunt aceleași, cuplul de

fixare adecvat va diferi în funcție de coeficientul de cuplu, clasa șurubului și lungimea șurubului.

4. Modul de ținere a unealtei sau a materialului din poziția de conducere care trebuie fixat va afecta cuplul.

5. Operarea sculei la viteză mică va determina o reducere a cuplului de strângere.

Când cartușul bateriei este descărcat aproape complet, tensiunea va scădea și cuplul de fixare va fi redus.

1. Priză de impact

• Neutilizarea unei prize de impact de dimensiune corectă va determina o reducere a cuplului de strângere. • O priză

de impact cu melc (uzură la capătul hexagonal sau la capătul pătrat) va determina o reducere a cuplului de strângere.

2. Șurub •

Deși coeficientul de cuplu și clasa șurubului sunt aceleași, cuplul de strângere adecvat va diferi în funcție

de diametrul șurubului. • Chiar dacă diametrele șuruburilor sunt aceleași, cuplul de

fixare adecvat va diferi în funcție de coeficientul de cuplu, clasa șurubului și lungimea șurubului.

3. Utilizarea articulației universale sau a barei de extensie reduce oarecum forța de fixare a cheii cu impact.

Compensați prin prindere pentru o perioadă mai lungă de timp.

4. Modul de ținere a unealtei sau a materialului din poziția de conducere care trebuie fixat va afecta cuplul.

5. Operarea sculei la viteză mică va determina o reducere a cuplului de strângere.



MADE IN CHINA 0124.V01



www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED No.
20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China



www.bervas.ro

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumirea produsului.....

Model/Serie.....

Data cumpărării.....

Nr. factură.....

Vânzător.....

Adresă magazin.....

Numele cumpărătorului.....

Adresa cumpărătorului.....

Semnătură cumpărător.....

GARANȚIE DE CONFORMITATE - 2 ani / GARANȚIE COMERCIALĂ - 2 ani

Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.

SC BERVAS SRL, acorda cumpărătorului o garanție comercială în condițiile prezentului certificat de garanție. Garanția acordată prin prezentul certificat nu limitează sau elimină drepturile consumatorului.

Durata garanției comerciale se acordă prin prezentul certificat este de:

24 luni - pentru cumpărătorii persoane fizice;

12 luni - pentru cumpărătorii persoane juridice.

Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate în manualul de utilizare.

Produsul este însoțit de factura sau bonul fiscal, și Certificatul de garanție în original, în perioada de valabilitate (24/12 luni), completat integral, semnat și stampilat.

Garanția se acorda numai daca produsul este întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.

Garanția se acordă numai pentru vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzării.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

Deteriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor.

Modificarea stării originale a produsului în scopul depășirii performanțelor.

Sunt excluse de la garanție defectele rezultate de uzura sau solicitarea excesivă.

www.bervas.ro





www.bervas.ro

Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.
Produsele care au fost utilizate pentru alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual.

INTERVENȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Nr	Data intrării	Nr. Factură	Descriere reparație	Semnătură
1				
2				
3				
4				

www.bervas.ro

