

ingco


www.ingco.ro

PRODUCT MANUAL

LAMPA DE LUCRU FARA FIR



CWLI2023
CWLI2038

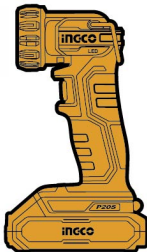

Instrucțiuni originale

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ A UNELTEI PE BATERIE

Salvați aceste instrucțiuni.

Atenție: utilizați numai baterii originale.

Utilizarea bateriilor neoriginale sau a bateriilor care au fost modificate poate duce la spargerea bateriei, provocând incendii, vătămări corporale și daune. De asemenea, va anula garanția pentru instrument și încărcător, iar zonele întunecate provoacă accidente.

Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterie

a) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.

Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

- b) **Utilizați unelte electrice numai cu baterii special desemnate .**
Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.
- c) **Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** Scurtificarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evita contactul. Dacă contactul are loc accidental, clătiți cu apă .**
Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul aruncat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- e) **Nu utilizați un acumulator sau un instrument care este deteriorat sau modificat.** Bateriile deteriorate sau modificate

pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.

- f) **Nu expuneți un acumulator sau unealtă la foc sau la temperaturi excesive** . Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130°C poate provoca explozie.
- g) **Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni** . Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime a bateriei

- 1. **Încărcați cartușul bateriei înainte de a fi complet descărcat.**
Opriti întotdeauna funcționarea sculei și încărcați cartușul bateriei când observați o putere mai mică a sculei.

2. **Nu reîncărcați niciodată un cartuș de baterie complet încărcat** . Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei.
3. **Încărcați cartușul bateriei la temperatura camerei la 10 ° C-40°C (50°F-104°F)**. Lasă un cartuș de baterie fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
4. **Încărcați cartușul bateriei dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni)**.

Instrucțiuni importante de siguranță pentru cartușul bateriei

1. **Înainte de a utiliza cartușul bateriei, citiți toate instrucțiunile și marcasele de avertizare de pe încărcătorul de baterie, baterie și) produsul care utilizează bateria.**
2. **Nu dezamblați cartușul bateriei.**
3. **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** Poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.

4. **Dacă electrolitul intră în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală .** Poate duce la pierderea vederii.
5. **Nu scurtcircuitați cartușul bateriei :**
 - a) Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
 - b) Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un recipient cu alte obiecte metalice precum cuie, monede etc.
 - c) Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie.
 - d) Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.
6. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50°C (122°F).**
7. **Nu incinerati cartușul bateriei chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat.** Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.
8. **Aveți grijă să nu scăpați sau să nu loviți bateria.**

9. Nu utilizați o baterie deteriorată.

10. Urmăți reglementările locale referitoare la eliminarea bateriei.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
 Class III	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.

	Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere . Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcarea bateriei numai sub 40 °C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin incendiu.
	Nu expuneți bateria la apă

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul.

AVERTIZARE!

- a) **Înainte de a utiliza cartușul de baterie, citiți toate instrucțiunile și marcajele de avertizare de pe (1) încărcătorul de baterie, (2) baterie și (3) produsul care utilizează bateria.**
- b) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.**
Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.
- c) **Utilizați o sursă de alimentare cu tensiunea specificată pe plăcuța de identificare a încărcătorului.**
- d) **Nu încercați să utilizați un transformator, un generator de**

motor sau o priză de curent continuu.

- e) **După încărcare sau înainte de a încerca orice întreținere sau curățare, deconectați încărcătorul de la sursa de alimentare.**
- f) **Această parte a suportului bateriei nu este impermeabilă.**
Nu-l utilizați în locuri umede sau umede. Nu-l expuneți la ploaie sau zăpadă. Nu-l spălați în apă.
- g) **Nu atingeți interiorul capului lanternei cu pensete, unelte metalice etc.**
- h) **În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie, evitați contactul.** Dacă contactul are loc accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul aruncat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
- i) **Nu scurtcircuitați cartușul bateriei.**
Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
Evitați depozitarea cartușului bateriei într-un recipient cu alte

obiecte metalice precum cuie, monede etc.

Nu expuneți cartușul bateriei la apă sau ploaie. Un scurtcircuit al bateriei poate provoca un flux mare de curent, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o defecțiune.


- j) **Dacă electrolitul intră în ochi, clătiți-i cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală. Poate duce la pierderea vederii.**
- k) **Aveți grijă să nu scăpați sau să nu loviți bateria.**
- l) **Nu incinerați cartușul bateriei chiar dacă este grav deteriorat sau este complet uzat. Cartușul bateriei poate exploda într-un incendiu.**

PRUDENȚĂ

1. **Când unealta nu este utilizată, opriți întotdeauna și scoateți cartușul bateriei din unealtă.**
2. **Nu depozitați unealta și cartușul bateriei în locuri unde temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).**

3. **Nu dați un șoc sculei prin cădere, lovire etc.**
4. **Nu expuneți lumina la ochi în mod continuu.** Le poate răni.
5. **Nu acoperiți sau înfundați unealta aprinsă cu cârpă sau carton etc.** Acoperirea sau înfundarea acesteia poate provoca o flacără.
6. **Nu dezamblați încărcătorul sau cartușul bateriei, duceți-l la un service calificat atunci când este nevoie de service sau reparație.** Reasamblarea incorectă poate duce la un risc de electrocutare sau incendiu.
7. **Utilizați uneltele numai cu acumulatori special desemnate .** Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.
8. **Dacă timpul de funcționare a devenit excesiv de scurt, opriți imediat funcționarea.** Poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.
9. **Nu utilizați o baterie deteriorată.**

SPECIFICAȚII

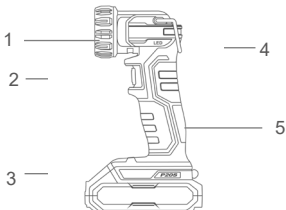

1. Cap rotativ

4. Umeraș

2. Buton de comutare

5. Mâner

3. Priză baterie

Specificatii tehnice

Numarul modelului.	CWLI2023	CWLI2038
Voltaj	15~20 V	1 5-20V
Gradul de protecție	IP20	I P20
Putere	1,5 W	5 W
Lumeni	150	2 70
Timp de rulare	15 ore	10H
Distanța fasciculului	170 m	170 m
Greutate	150 g (Excluce bateria)	200 g (Excluce bateria)

⚠️ AVERTISMENT!

Utilizați numai acumulatorul original și încărcătorul de baterie
ca mai jos pentru această unealtă electrică:

Produs	Acumulator		
Numarul modelului.	FBLI2001 FBLI2001 x y	FBLI2002 FBLI2002 xy	FBLI2003 FBLI2003 xy
Tensiune de ieșire	20V MAX		
Curent de ieșire	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah

Nr. model Notă: x (blank,1,2,3,4,5,6,7,8, 9,E ,S,A,M); y
(necompletat,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produs	Incărcător baterie
--------	--------------------

Numarul modelului.	FCLI2001 FCLI2001xy	UFCLI2001 U FCLI2001xy	FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	UFCLI20411 U FCLI20411xy UFCLI2034 U FCLI2034xy
Putere de intrare	50W		105W	
Tensiune de intrare	220-240V~ 50/60Hz	11 0- 12 0V~ 50/60Hz	220-240V~ 50/60Hz	11 0- 12 0V~ 50/60Hz
Tensiune de ieșire	20V DC		21V DC	
Curent de ieșire	2A		4A	

IMAGINEA OPERAȚIUNII


A




B





C



D



IMAGINEA OPERAȚIUNII

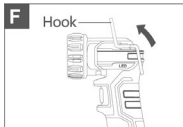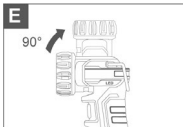

Operațiune

H și lampă de lucru cu litiu-ion . (vezi figura A)

Inserez si scot bateria. (vezi figura B)

Verificați cantitatea electrică. (vezi figura C)


Apăsați butonul comutator. (vezi Figura D)

Capul lămpii poate fi rotit într-un unghi de 90. (vezi Figura E)

Mânerul este ușor de utilizat. (vezi figura F)

INGCO

www.ingco.ro

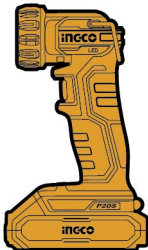

Class III



PAP

MADE IN CHINA 0424.V05



INGCO Global

www.ingco.ro

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuziao Town, Taicang City, China