

MAȘINĂ DE TOCAT MANUAL DE UTILIZARE



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul pentru prima dată și să respectați toate măsurile de siguranță indicate. Nerespectarea recomandărilor poate duce la pierderea garanției și exonerează producătorul de orice responsabilitate. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

CUPRINS:

1. Informații generale.....	3
2. Instrucțiuni de siguranță.....	4
3. Date tehnice.....	7
4. Instrucțiuni de operare.....	9
5. Depozitare și eliminare.....	13
6. Întreținere și remedieri.....	14

**INFORMAȚII GENERALE****1.1. Descrierea manualului**

Acest manual a fost întocmit pe baza documentației originale puse la dispoziție de producător și este destinat comercializării pe piața locală. În cuprinsul lui se regăsesc integral toate instrucțiunile originale furnizate de producător.

Manualul reflectă nivelul actual al produsului comercializat și nu poate fi considerat necorespunzător dacă, ulterior, apar versiuni noi supuse unor actualizări. Producătorul își rezervă dreptul de a realiza astfel de actualizări în manualele de utilizare și întreținere, fără a avea obligația de a le retransmite pentru produsele deja vândute, cu excepția unor situații speciale. Dacă aveți neclarități sau nu înțelegeți complet informațiile prezentate, contactați centrul de service local, distribuitorul autorizat sau adresați o solicitare direct producătorului. Se menționează că producătorul urmărește permanent îmbunătățirea produsului dumneavoastră.

1.2. Rolul și utilizarea manualului

Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur împotriva accidentărilor, folosind produsul în mod corect – citiți manualul înainte de prima utilizare și respectați toate instrucțiunile de siguranță. Manualul are ca scop prezentarea modului adecvat de utilizare și de întreținere în condiții de siguranță, pentru a asigura o durată de exploatare cât mai lungă produsului achiziționat. Păstrați manualul într-un loc accesibil pentru consultări ulterioare. În caz de pierdere sau deteriorare, solicitați o copie distribuitorului sau direct producătorului.

1.3. Semnificația simbolurilor

Pe parcursul manualului sunt utilizate următoarele tipuri de avertizări:

	ATENȚIE
Atunci când este necesar să acordați o atenție sporită instrucțiunilor menționate, pentru a preveni deteriorarea produsului, a altor echipamente sau apariția unor impacturi asupra mediului înconjurător.	

	OBSERVAȚIE
O folosire incorectă a produsului poate duce la anularea garanției oferite de producător.	
	ATENȚIE
Avertizare privind situațiile care pot prezenta risc de pericol	
	PERICOL GENERAL
Atenție – pericol general, urmat de descrierea specifică a riscului implicat.	
	PERICOL ELECTRIC
Indică existența tensiunii electrice sau a echipamentelor care funcționează pe bază de tensiune electrică.	
	INTERVENȚIE MECANICĂ
Avertizare privind necesitatea efectuării intervențiilor asupra componentelor mecanice.	
	INTERVENȚIE ELECTRICALĂ
Avertizare referitoare la necesitatea intervențiilor asupra componentelor electrice.	
	CLASA DE FABRICAȚIE
Presupune utilizarea unei duble izolații electrice.	
	ÎMPĂMÂNTARE
Impune conectarea la sistemul de împământare.	
	PRIM AJUTOR
Indicații de acordare a primului ajutor în situația producerii unui accident.	
	PERICOL
Atunci când este prezent un risc major care poate provoca vătămări grave utilizatorului sau altor persoane.	

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. Precauții generale

02



Parcurgeți cu atenție acest document pentru a vă informa asupra tipurilor de operațiuni permise, limitărilor produsului și potențialelor riscuri asociate utilizării acestuia.

Mașină de tocat B8102

Această mașină de tocat carne semiprofesională, echipată cu motor electric, are o construcție foarte solidă și oferă o capacitate ridicată de procesare. Grupul de lucru și componentele realizate din oțel inoxidabil asigură durabilitate și permit o curățare facilă. Datorită designului compact, mașina ocupă un spațiu redus în bucătărie. Cu acest echipament veți putea obține rapid și ușor carne tocată de calitate. Viteza de operare, volumul mare de carne procesat (aproximativ 150 kg pe oră), aspectul modern și materialele rezistente și ușor de întreținut transformă acest aparat într-un ajutor ideal în orice bucătărie.

O utilizare incorectă, orice modificare a aparatului sau folosirea de componente neomologate de producător pot genera daune neprevăzute.

2.2. Securitate personală

Păstrați concentrarea, fiți atenți la acțiunile pe care le întreprindeți și manifestați prudență atunci când utilizați mașina)



ATENȚIE

Nu utilizați aparatul dacă vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. O clipă de neatenție în timpul folosirii echipamentelor electrice poate provoca răni serioase. Îmbrăcați-vă corespunzător. Evitați hainele largi și lăsați părul bine prins sau protejat. Păstrați părul, îmbrăcămintea și accesoriile la distanță de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în mașina de tocat. Asigurați o iluminare adecvată pe durata utilizării. Se recomandă folosirea unui echipament de protecție auditivă. Aparatul poate fi folosit de persoane sub 16 ani doar sub supravegherea unui adult. Manipulați mașina de tocat cu atenție și evitați suprasolicitarea acesteia.



INFORMAȚII

Înlocuiți fără întârziere orice componentă deteriorată sau defectă. Utilizați exclusiv piese de schimb originale. Orice intervenție neautorizată realizată cu piese nepotrivite duce la anularea garanției.



ATENȚIE

Nu folosiți accesorii sau consumabile care nu sunt recomandate de producător. Înainte de fiecare utilizare, verificați mașina de tocat pentru a depista eventuale fisuri, deteriorări sau uzură excesivă ce ar putea duce la desprinderea unor componente. Dacă un accesoriu prezintă defecte, nu îl utilizați până nu identificați cauza deteriorării și, după caz, efectuați reparația sau înlocuirea pieselor afectate. Nu introduceți obiecte străine în mașina de tocat. Așezați mașina de tocat pe o suprafață plană și stabilă, bine fixată de recipientul în care se colectează materia primă. Puneți mașina de tocat în funcțiune înainte de a introduce produsele și opriți-o imediat după finalizarea procesării.



PERICOL

Dacă una sau mai multe componente ale mașinii sunt defecte, utilizarea acesteia este strict interzisă. În timpul folosirii aparatului, evitați să vă întindeți peste poziția normală de lucru. O postură corectă și un echilibru bun oferă un control superior asupra mașinii în situații neprevăzute. Nu împingeți ingredientele în carcasă cu degetele sau cu obiecte precum spatule în timpul funcționării aparatului. Pentru această operațiune trebuie folosit exclusiv împingătorul (accesoriul de presare).



PERICOL

Utilizarea aparatului este interzisă copiilor, precum și persoanelor cu dizabilități locomotorii sau cu capacități psihice, senzoriale ori mentale reduse, precum și celor care nu sunt familiarizați cu instrucțiunile din acest manual.



PERICOL

Nu permiteți copiilor sau altor persoane neautorizate să se apropie de zona de lucru. Lucrați cu atenție – orice distragere a atenției poate duce la pierderea controlului și la producerea unor accidente. Nu depozitați aparatul în locuri accesibile copiilor sau persoanelor neinstruite.



PERICOL

Nu forțați mașina de tocat. Utilizați-o corect, conform instrucțiunilor din prezentul manual. O unealtă folosită corespunzător funcționează în siguranță și oferă rezultatele pentru care a fost proiectată.

Nu folosiți mașina de tocat dacă întrerupătorul nu funcționează. Un aparat care nu poate fi controlat reprezintă un pericol și trebuie reparat imediat.

Nu utilizați în nicio situație aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat — există risc de electrocutare. Pentru înlocuirea cablului defect apălați la un electrician autorizat.

NU efectuați operațiuni de întreținere cât timp aparatul funcționează sau este conectat la rețea. Pe măsură ce deveniți familiarizat cu utilizarea aparatului, NU neglijați respectarea riguroasă a regulilor de siguranță din acest manual.

Nu tocați carne congelată! Nu suprasolicitați aparatul introducând o cantitate prea mare de produs sau prin împingerea excesivă a ingredientelor cu accesoriul dedicat.

Nu procesați produse dure, precum oase, nuci etc.

2.3. Riscuri reziduale

Chiar și în condițiile utilizării corecte, conform instrucțiunilor din acest manual, pot exista anumite riscuri reziduale care nu pot fi eliminate complet.

Printre acestea se numără:

– Riscul ca particule sau corpuri străine să ajungă în zona ochilor dacă vă aplecați deasupra mașinii în timpul funcționării fără a utiliza împingătorul.

2.4. Instrucțiuni de siguranță electrică

Fiți vigilenți și manifestați prudență atunci când manipulați componentele electrice ale aparatului.

Nu trageți niciodată de cablul de alimentare! Nu mutați aparatul cât timp este conectat la priză.

Deconectați întotdeauna ștecherul din priză atunci când lăsați aparatul nesupravegheat sau când efectuați lucrări de întreținere ori reglaj la mașina de tocat.



PERICOL ELECTRIC

Nu expuneți mașina electrică la apă sau ploaie.

Înainte de fiecare utilizare, verificați ca atât cablul de alimentare, cât și ștecherul să fie în stare bună și să nu prezinte defecte vizibile, cum ar fi izolație deteriorată sau fisuri. Țineți cablul la distanță de obiecte ascuțite care îl pot afecta. Nu șuntați și nu demontați întrerupătorul sub nicio formă.

Nu atingeți echipamentele aflate sub tensiune cu mâinile umede sau murdare de ulei.

Mențineți cablul de alimentare în permanență în afara zonei de lucru a aparatului și poziționat în spatele acestuia.

Depozitați aparatele electrice neutilizate în locuri inaccesibile copiilor. Nu permiteți utilizarea aparatului de către persoane neexperimentate sau care nu au citit instrucțiunile de utilizare.

Aparatele pot deveni periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experiență.



PERICOL ELECTRIC



ÎMPĂMÂNTARE

Mașina de tocat trebuie conectată întotdeauna la o priză cu împământare. Dacă cablul de alimentare sau ștecherul se deteriorează, acestea trebuie înlocuite de un electrician autorizat pentru a preveni orice risc.

Când mașina de tocat nu este utilizată, precum și în timpul lucrărilor de întreținere sau al înlocuirii accesoriilor, deconectați întotdeauna ștecherul din priză.



PERICOL ELECTRIC

Deconectați întotdeauna complet aparatul de la sursa de alimentare înainte de a demonta cuțitele.
Nu pulverizați niciodată apă pe motor sau pe întrerupătorul de alimentare.



PRIM AJUTOR

Asigurați-vă din timp că aveți o trusă de prim ajutor în apropierea zonei unde utilizați mașina de tocat. Completați ulterior orice material de prim ajutor folosit.

În cazul în care contactați serviciul medical de urgență la numărul 112, furnizați următoarele informații:

- Adresa exactă unde a avut loc incidentul;
- Modul în care s-a produs accidentul: electrocutare, explozie sau accidentare mecanică;
- Numărul persoanelor rănite;
- Starea victimelor și tipul leziunilor.

Verificați de fiecare dată dacă tensiunea de alimentare corespunde valorii indicate pe mașina de tocat.

Atingeți aparatul doar în zonele izolate, în special atunci când există posibilitatea contactului accidental cu un cablu electric ascuns în pereți sau chiar cu propriul cablu. Păstrați cablul de alimentare la o distanță sigură față de zona de lucru.



PERICOL ELECTRIC

Nu atingeți echipamentele aflate sub tensiune cu mâinile umede sau uleioase.

Nu expuneți scula electrică la apă sau ploaie și nu o utilizați dacă prezintă urme de umezeală sau stropi de ulei. Înainte de fiecare utilizare, verificați ca atât cablul de alimentare, cât și ștecherul să fie în stare bună, fără deteriorări vizibile sau izolație compromisă.

Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a îndepărta cuva. Deconectați aparatul înainte de a-l muta.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că cuva este fixată corespunzător.

Țineți cablul electric la distanță de obiecte ascuțite care îl pot deteriora.

NU șuntați și NU demontați întrerupătorul.


Evitați atingerea părților aflate sub tensiune cu mâinile umede sau cu urme de ulei.

Tensiunea de funcționare a mașinii de tocat este de 220–240 V / 50 Hz.

Fluctuațiile tensiunii electrice trebuie să se încadreze între 0,9 și 1,1 din valoarea nominală.

DATE TEHNICE - DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1. Descrierea produsului B8102

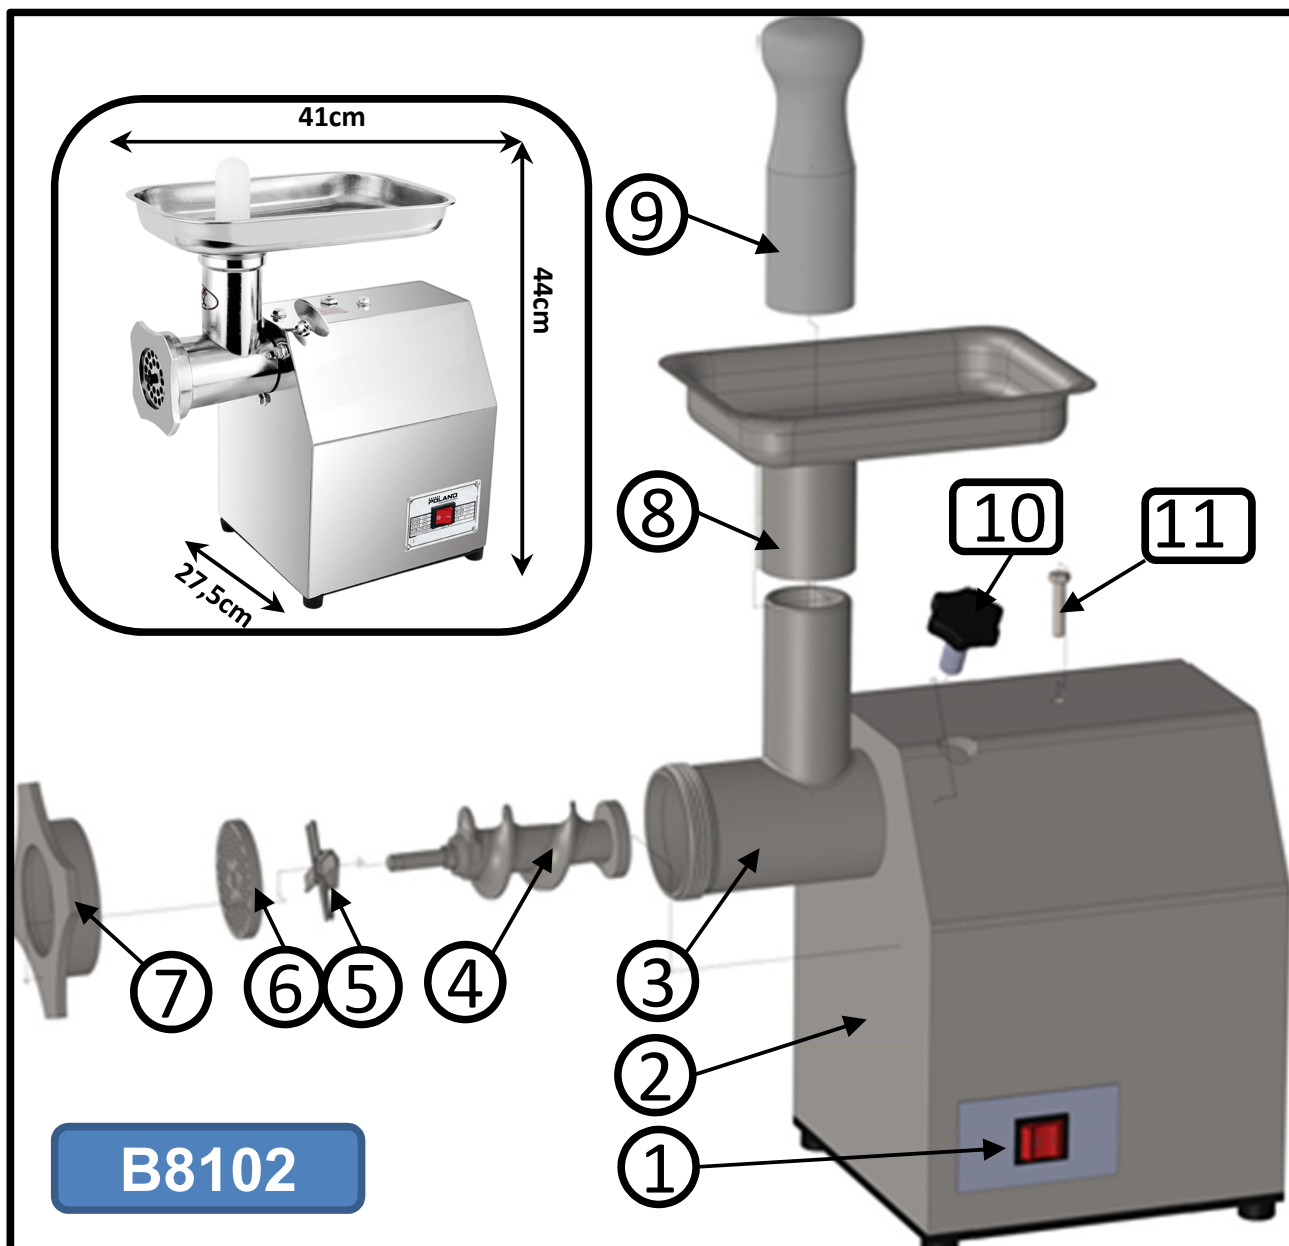

Nr.	Descriere	Nr.	Descriere
1.	Buton pornire	7.	Piulita fixare
2.	Corp masina	8.	Tava alimentare
3.	Tub principal	9.	Accesoriu presare (impingator)
4.	Ax	10.	Surub blocare tub T
5.	Cutit tip cruce	11.	Surub orificiu ungere
6.	Sita de tocat		

2. Specificații tehnice

Mașina de tocat B8102 este destinată exclusiv procesării alimentelor în cantități reduse, uzuale într-o gospodărie, fiind proiectată pentru utilizarea în locuințe private, în special pentru:

- tocarea cărnii proaspete.

Este strict interzisă folosirea aparatului pentru procesarea alimentelor înghețate sau dure, precum oasele ori nucile, precum și utilizarea acestuia în scopuri profesionale.

NU ESTE DESTINATĂ UZULUI INDUSTRIAL. Folosiți aparatul numai conform instrucțiunilor și exclusiv în scopurile pentru care a fost proiectat.

Orice altă utilizare sau modificare a aparatului este considerată necorespunzătoare și poate genera riscuri semnificative de accidentare. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele provocate prin utilizare necorespunzătoare.

Masina de tocat (B8102)
are urmatoarele caracteristici tehnice:

Denumire	Caracteristica tehnica
Model	B8102
Tensiune	220V
Frecvență	50 Hz
Putere	1500W
Turație	190 rpm
Capacitate de lucru	150kg/h
Material lame	Otel inox
Temperatura de lucru	5°C ÷ 40°C
Culoare	Metalica/inox
Numar bucati per set	1 buc
Numar de unitati per bax	1 buc
Dimensiuni produs	410x440x268cm
Greutate netă	20kg
Greutate brută	20,5kg

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE SI OPERARE

4.1. Asamblarea si punerea în funcțiune


Deschideți pachetele și îndepărtați cu atenție ambalajul.




ATENȚIE

Nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna copiilor. Aceștia nu trebuie să se joace cu pungi, folii sau componente mici ale ambalajului. Există risc de înghițire și sufocare!


Pentru asamblarea masinii de tocat, ordinea efectuării operațiilor este următoarea:

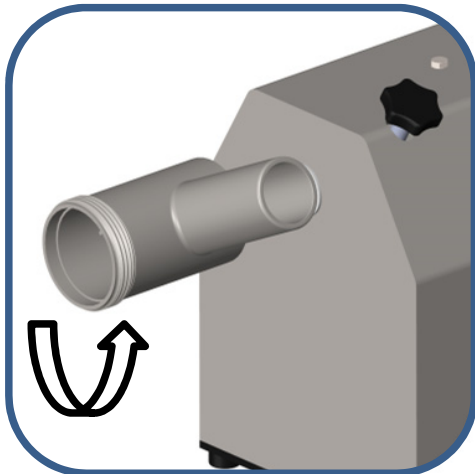


1. Introduceți piesa T (3) în corpul mașinii (2), apoi rotiți spre stânga și strângeți șurubul de fixare (11).

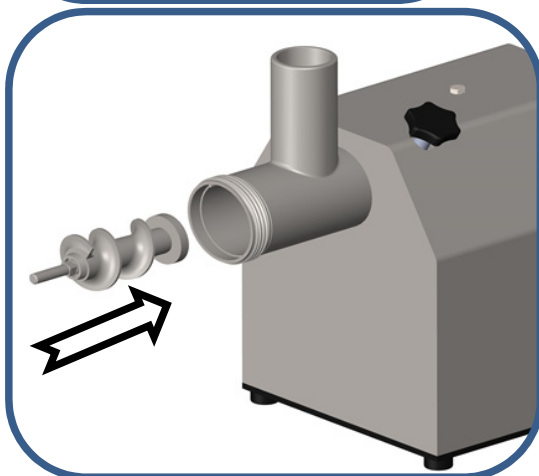

2. Introduceți axul melcat (4) în piesa T (3), conform imaginii.

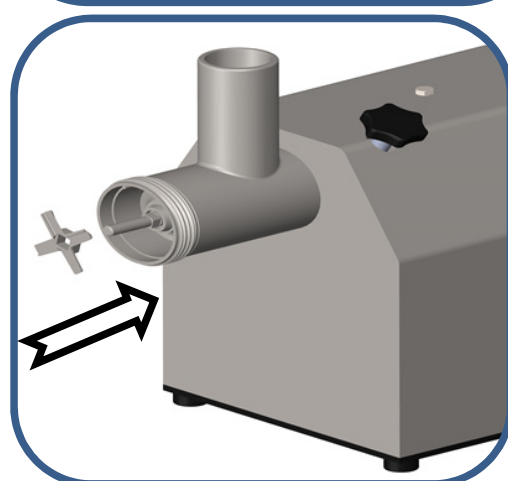

3. Așezați cuțitul tip cruce (5) pe axul melcat (4), având partea ascuțită orientată spre exterior, conform detaliului de mai jos.

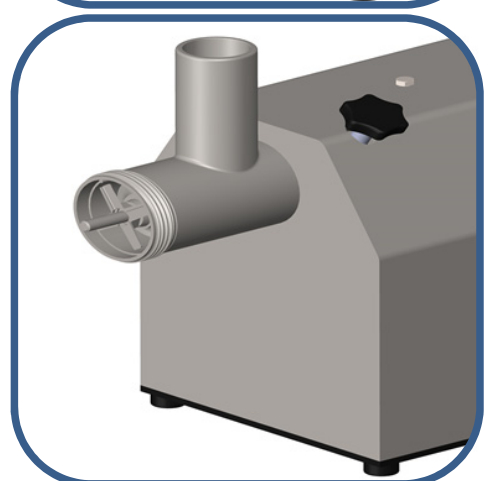


INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE SI OPERARE





ATENȚIE



Nu porniți niciodată mașina de tocat cu carnea
deja introdusă, deoarece acest lucru
îngreunează pornirea motorului, poate provoca
supraîncălzirea acestuia și poate activa
protecția termică.

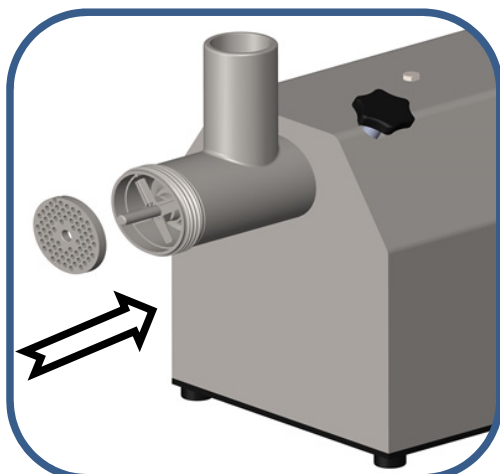

4. Montați cuțitul circular
(sita) (6) – de 5 mm sau 8
mm, în funcție de gradul de
măcinare dorit – pe axul
melcat (4).

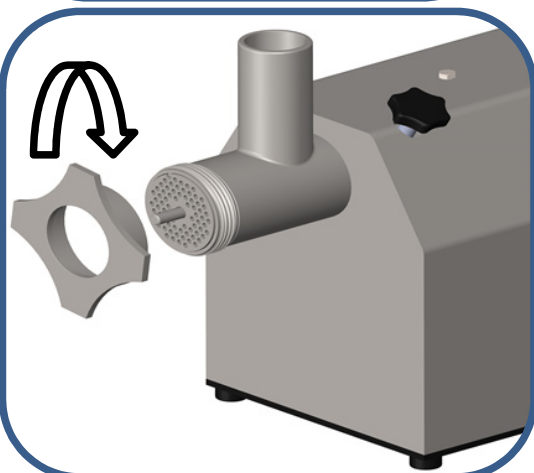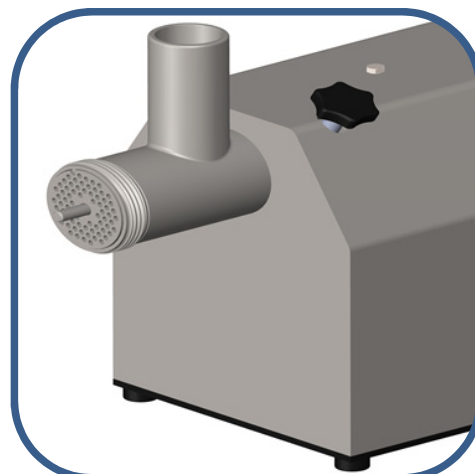

5. Strângeți piulița (7)
prin rotirea acesteia
spre dreapta pe piesa
T (4).

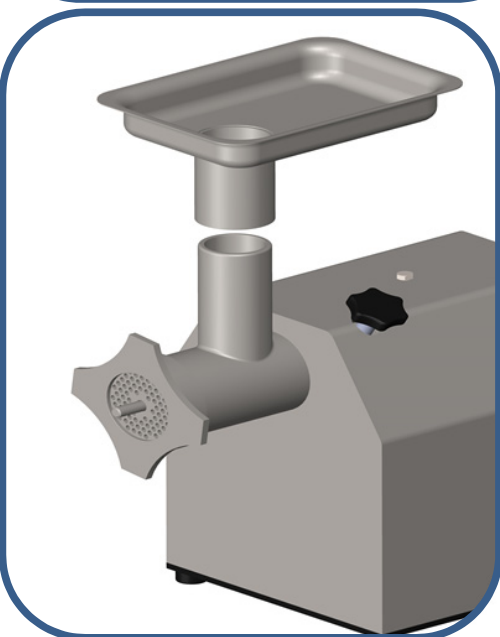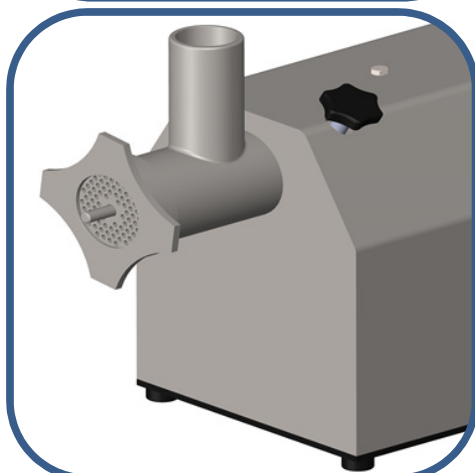

6. Așezați tava (8) pe
piesa T (3).




Operarea mașinii de tocat

Aparatul este acum pregătit pentru utilizare. Tăiați carnea în fâșii de aproximativ 10 cm lungime și 2 cm grosime. Îndepărtați cât mai multe oase, bucăți de șorici și tendoane. (Nu folosiți niciodată carne congelată!)

Așezați carnea pe tavă. Folosiți presatorul (9) pentru a împinge ușor carnea în tubul T (3).

(Pentru biftec tartar, treceți carnea de două ori prin discul de măcinare mediu.)

Conectați aparatul la rețea și setați comutatorul în poziția ON.

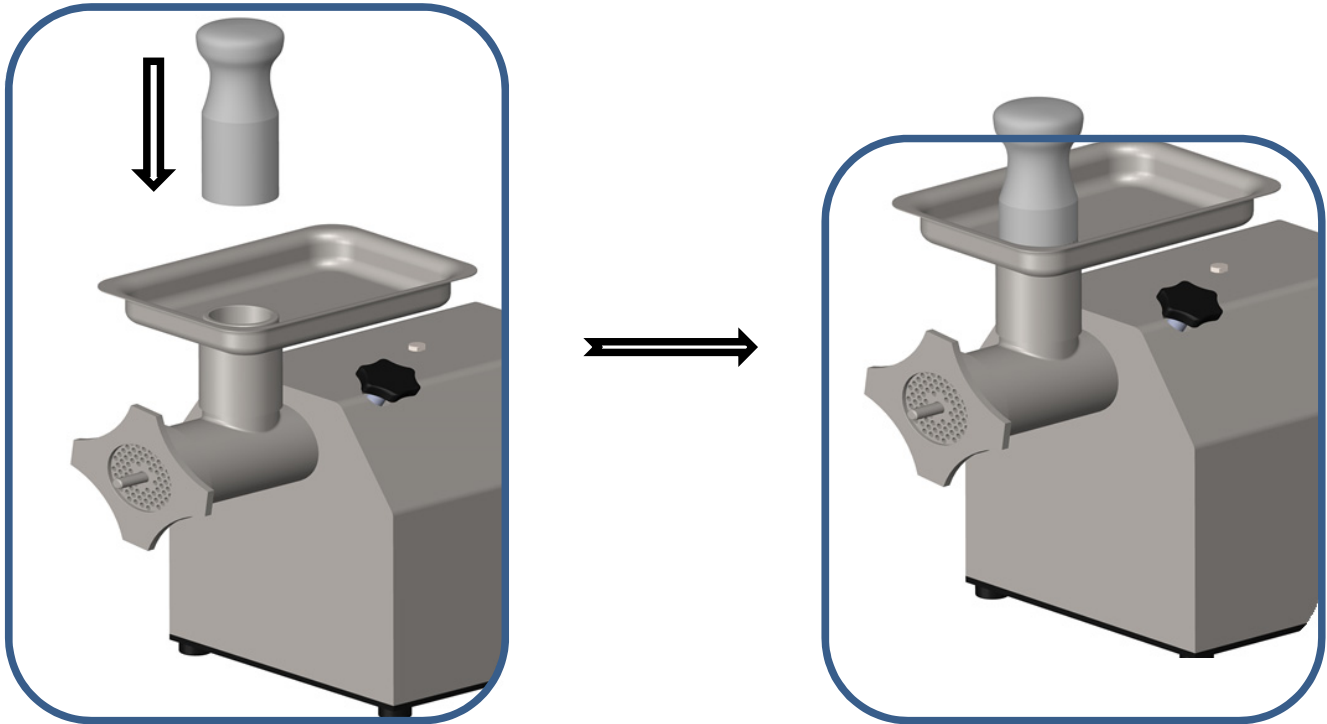

Dacă cuțitul de tocare sau sita se deteriorează, acestea trebuie înlocuite imediat cu piese noi. Manipulați cu mare atenție cuțitul, în special când îl scoateți de pe axul melcului și îl curățați — marginile sunt foarte ascuțite!

Nu acoperiți orificiile de aerisire ale carcasei atunci când dispozitivul funcționează. Pe durata utilizării, aparatul nu trebuie plasat pe suprafețe moi. După finalizarea lucrului, deconectați ștecherul din priză.

Dacă dispozitivul nu pornește, apălați la un service autorizat.

Carnea destinată tocării trebuie separată de oase, tendoane, cartilaje și vene. Înainte de începerea procesului de măcinare, tăiați bucățile mari în porții mai mici.

Nu procesați mac uscat. Tăiați alimentele în fâșii sau cuburi mai mici decât diametrul orificiului pâlniei de alimentare. Evitați introducerea în aparat a cărnii cu oase, tendoane dure, coji de nuci etc.

În cazul utilizării intense, grăsimea din carne se poate acumula în interiorul tubului, suprasolicitând motorul și reducând eficiența de tocare. Dacă observați acest lucru, opriți imediat aparatul. Spălați componentele în apă caldă, apoi reasamblați. Dacă este posibil, alternați tocarea pâinii cu cea a cărnii — aceasta ajută la menținerea curățeniei melcului și a tubului interior.

Nu forțați aparatul dacă funcționează greu. Identificați cauza și remediați problema. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească după utilizare continuă. Nu tocați niciodată carne congelată!

Dacă motorul se oprește brusc, este posibil ca siguranța termică să fi intervenit din cauza supraîncălzirii. Așteptați cel puțin 60 de minute pentru resetarea acesteia. Deși aparatul este echipat cu o protecție termică, nu vă bazați exclusiv pe funcționarea ei — respectați pauzele recomandate în acest manual. Motorul se poate deteriora chiar înainte ca siguranța să acționeze!

4.2 Curatarea aparatului

	ATENȚIE
Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare înainte de a-l demonta.	

Spălați mașina de tocat imediat după utilizare, înainte ca resturile să se usuce.

Demontați aparatul în ordine inversă asamblării.

Curățați accesoriile cu apă caldă și detergent neutru, apoi clătiți-le cu apă caldă sau fierbinte și uscați-le bine. Cu excepția corpului mașinii (2), toate componentele pot fi spălate. Manipulați cu atenție cuțitele și piesele ascuțite.

Nu introduceți piesele componente în mașina de spălat vase.

Nu folosiți ustensile metalice pentru curățare; îndepărtați resturile de carne manual.

Resturile din interior pot fi eliminate trecând o felie de pâine prin carcasa mașinii.

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umedă, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.

Nu utilizați pentru curățare benzină, diluant, perii metalice, praf abraziv sau materiale similare.

Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.

După spălare și uscare, aplicați un strat subțire de ulei comestibil pe cuțitul tip stea (4) și pe site (5) pentru lubrifiere și protecție împotriva ruginii.


Accesoriile metalice trebuie uscate complet înainte de depozitare, altfel pot rugini.

Nu uitați să ungeți cuțitul stea și discurile înainte de depozitare, după care le puteți înveli în hârtie.

4.3 Întreținerea aparatului

	INTERVENȚIE MECANICĂ
Pe lângă curățarea efectuată imediat după utilizare, o dată la 6–12 luni se poate lubrifia angrenajul motorului prin orificiul de ungere (12).	

	OBSERVAȚIE
Dacă împrumutați sau transferați mașina altor persoane, oferiți-le și manualul de utilizare. Respectarea instrucțiunilor din manual este o condiție obligatorie pentru utilizarea corectă a aparatului. Manualul de utilizare include, de asemenea, informații referitoare la operare, întreținere și eventualele reparații.	

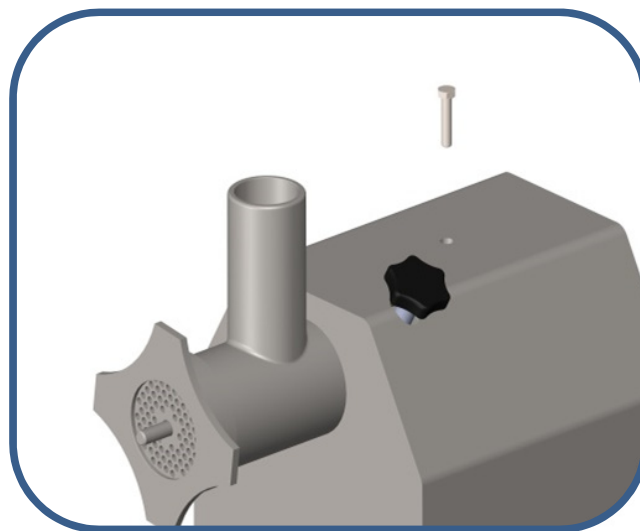

Depozitați aparatul într-un loc inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură, într-un spațiu răcoros și uscat, evitând temperaturile extreme.

Păstrați mașina într-un mediu uscat, ferit de umezeală și condens.

5. DEPOZITAREA SI ELIMINAREA PRODUSULUI

5.1. Depozitarea

Nu depozitați aparatul neprotejat în aer liber sau în medii umede. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.

Depozitați aparatul astfel încât să nu poată fi pornit de persoane neautorizate.

Nu expuneți produsul la soare sau la temperaturi mai mici de 10°C atunci când nu este utilizat pentru perioade îndelungate.

Păstrați aparatul într-un spațiu inaccesibil copiilor, într-o poziție stabilă și sigură.

Nu depozitați accesoriile ambalate în folie sau pungi de plastic, pentru a evita acumularea umidității.

Evitați contactul aparatului cu substanțe chimice, materiale inflamabile sau combustibili.

5.2. Garanție / Eliminarea produsului

Dacă apare o problemă de calitate în termen de 2 ani de la data achiziției, producătorul oferă servicii de reparație sau înlocuire fără costuri.

Daunele provocate de utilizarea incorectă sau de evenimente naturale nu sunt acoperite de garanție și vor necesita plata reparațiilor.

Păstrați certificatul de garanție. Acesta nu este transferabil și este valabil doar dacă a fost emis de distribuitori autorizați sau agenți agreați de producător.

Nu aruncați echipamentele electrice împreună cu deșeurile menajere! Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și legislației naționale aferente, aparatele electrice ajunse la finalul duratei de viață trebuie colectate separat și predate unui centru de reciclare autorizat, în conformitate cu normele de protecție a mediului.



Utilizatorul este responsabil pentru eliminarea utilajului la sfârșitul duratei de viață, prin predarea acestuia în centre de colectare adecvate, cunoscând sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind gestionarea deșeurilor.

Colectarea selectivă a fiecărui material, în vederea reciclării, tratării și eliminării într-un mod compatibil cu mediul, contribuie la prevenirea efectelor negative asupra mediului și sănătății și favorizează recuperarea materiilor prime din componența produsului.

Pentru informații suplimentare despre punctele de colectare disponibile, contactați serviciul local pentru gestionarea deșeurilor sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul.

Producătorii și importatorii își asumă responsabilitatea privind reciclarea, tratarea și eliminarea produselor într-un mod ecologic, fie direct, fie prin participarea la sisteme colective de colectare și reciclare.

Ambalajul produsului este 100% reciclabil.

Echipamentele electrice uzate și accesoriile lor conțin cantități importante de materii prime și materiale plastice, care pot fi, la rândul lor, reciclate.

ÎNTREȚINERE ȘI REMEDII



ATENȚIE

Dacă problemele de funcționare nu pot fi remediate folosind indicațiile de mai jos, trebuie să opriți imediat utilizarea produsului și să contactați distribuitorul.

Defecțiunile minore pot afecta funcționarea corectă a mașinii de tocat. În cele mai multe situații, acestea pot fi remediate cu ușurință. Vă rugăm să consultați tabelul următor:

Problema	Cauza	Moduri remediere
Aparatul nu poate fi pornit	Conexiune electrică defectuasă sau defecțiune a cablului electric.	Verificați cablul - dacă prezintă deteriorări trebuie înlocuit la un service autorizat
Zgomot anormal de funcționare	Obiecte straine în interior	Extrageți obiectele și verificați din nou, dacă zgomotul persista contactați un service autorizat
Masina de tocat se opreste brusc	Protectia termica din cauza suprasolicitarii	Deconectați aparatul și așteptați circa ½ h și încercați repornirea

EC Declarație de conformitate

A. Noi, SC Bervas SRL, cu sediul în Sarasău 804, Județul Maramureș, România, declarăm pe propria răspundere că produsul (B) este conform cu directivele și standardele europene prevăzute mai jos (C).

B. Obiectul declarației: **Masina Electrica de Macinat Carne Poland Inox.**
Număr de identificare produs / Model fabricant: **B8102.**

C. Standarde de armonizare relevante sau trimitere la specificațiile în legătură cu care se declara conformitatea:

Directive Europene:

Directiva 2014/35/UE (Directiva privind echipamentele de joasă tensiune - LVD)

Directiva 2014/30/UE (Directiva privind compatibilitatea electromagnetică - EMC)

Directiva 2009/125/CE (Directiva cadru privind cerințele de ecodesign pentru produse legate de energia utilizată) Directiva 2011/65/UE (Directiva RoHS - Restricția utilizării anumitor substanțe periculoase)

Standarde Europene:

EN 60335-1:2012 + A11:2014 (Securitatea produselor electrocasnice - Partea 1: Reguli generale pentru siguranța produselor electrice destinate uzului casnic și similar)

EN 55014-1:2017 (Compatibilitatea electromagnetică - Emisii)

EN 55014-2:2015 (Compatibilitatea electromagnetică - Imunitate)

EN 61000-3-2:2014 (Limite de emisii de curent armonic pentru echipamentele de uz casnic și similar)

EN 60730-1:2011 (Dispozitive de siguranță pentru aparate electrice - Partea 1: Cerințe generale)



SC BERVAS SRL, având sediul social în Sarasău 804, Județul Maramureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului Maramureș cu nr. -- J24/306/2005, CUI RO 17260366, prin reprezentant legal Berci Vasile în calitate de Administrator, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul "**Masina Electrica de Macinat Carne Poland Inox, model B8102**" care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu Directivele 2006/42/CE și 2000/14/EC privind echipamentele tehnice.

Semnătur:



Mail: office@bervas.ro

Web: bervas.ro



**Bervas****INGCO****PÖLAND**
PROFESSIONAL EQUIPMENT

FORMULAR SERVICE

Date personale

Nume: _____
Prenume: _____
Email: _____
Număr de telefon: _____

Informații produs

Denumire produs: _____
Cod produs: _____
Serie produs: _____
Număr bon / serie factură: _____
Data de vânzare a produsului: _____
Motiv service: _____

Date pentru livrarea produsului

Nume și prenume: _____
Adresă: _____
Persoană de contact: _____
Județ: _____
Oraș: _____
Număr de telefon: _____

Produsul trebuie să fie însoțit de bon fiscal sau factură, în mod obligatoriu.



CONDIȚII DE PRIMIRE ÎN SERVICE:

Produsul trebuie să fie complet, fără modificări neautorizate.
Trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție și documentele de achiziție.
Nu se acceptă produse cu urme evidente de intervenție neautorizată.
Produsele trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transport.

GARANȚIA PRODUSULUI:

Garanția acoperă doar defectele de fabricație și vicii de material.
Nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii normale.
Perioada de garanție începe de la data achiziției și este de:

24 luni pentru persoane fizice

12 luni pentru persoane juridice

NU SE ACORDĂ SERVICE ÎN CAZUL ÎN CARE:

- ✗ Produsul prezintă urme de utilizare necorespunzătoare sau deteriorare intenționată.
- ✗ Au fost efectuate modificări neautorizate asupra produsului.
- ✗ Produsul nu este însoțit de documentele necesare (factură, certificat de garanție).
- ✗ Defecțiunile sunt cauzate de factori externi (șocuri mecanice, lichide, supraîncălzire, etc.).

Data:**Semnătura:**

Mail: office@bervas.ro
Web: bervas.ro

**Bervas****INGCO****PÖLAND**
PROFESSIONAL EQUIPMENT

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs: _____
Model / Serie: _____
Data cumpărării: _____
Număr factură: _____
Vânzător: _____
Adresă magazin: _____
Numele cumpărătorului: _____
Adresa cumpărătorului: _____

Semnătură cumpărător:

GARANȚIE DE CONFORMITATE: 2 ani
GARANȚIE COMERCIALĂ: 1/2 ani
Durata medie de utilizare a produsului: 5 ani

SC BERVAS SRL acordă cumpărătorului o garanție comercială, conform condițiilor prezentului certificat. Această garanție nu limitează și nu elimină drepturile legale ale consumatorului.

Durata garanției comerciale:
24 luni – pentru cumpărătorii persoane fizice
12 luni – pentru cumpărătorii persoane juridice
Perioada de garanție începe de la data achiziției.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI:

- ☒ Produsul a fost utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.
- ☒ Produsul este însoțit de factura/bonul fiscal și Certificatul de Garanție în original, completat integral, semnat și ștampilat, în perioada de valabilitate (24/12 luni).
- ☒ Produsul trebuie să fie întreg, nedemontat și transportat în ambalaj corespunzător.
- ☒ Garanția acoperă vicii de fabricație, defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor sau subansamblelor supuse uzurii.

NU SE ACORDĂ GARANȚIE ÎN CAZUL:

- ☒ Deteriorării sau defectării produsului din cauza nerespectării instrucțiunilor.
- ☒ Modificării produsului pentru depășirea performanțelor originale.
- ☒ Defectelor rezultate din uzură sau solicitare excesivă.
- ☒ Desigilării produselor sau intervențiilor în vederea reparării de către persoane neautorizate.
- ☒ Păstrării, manipulării sau transportului necorespunzător, care au dus la deteriorarea produsului.
- ☒ Expunerii la șocuri mecanice, termice sau electrice, umiditate excesivă, lichide, praf sau substanțe corozive.

Nr.	Data intrării	Nr. factură	Descriere reparație	Semnătură
1				
2				
3				
4				



Mail: office@bervas.ro
Web: bervas.ro

